

Manual Blender G21 Experience







Warranty

2+2 years extended warranty registration on blender.

Extended warranty registration is carried out by filling out application form on the following address:

www.g21-warranty.com

Extended warranty can be done within 30 days from purchasing the product.

Extended warranty does not cover mixing container.




Thank you for purchasing our product.

Before using this unit, please read this manual in order to avoid improper handling and use of the device.

Product specification:

1. Handle
2. Upper sound enclosure
3. Lower sound enclosure
4. Lid plug
5. Lid
6. Mixing jar
7. Blade
8. Driving socket
9. Control panel
10. Power cord

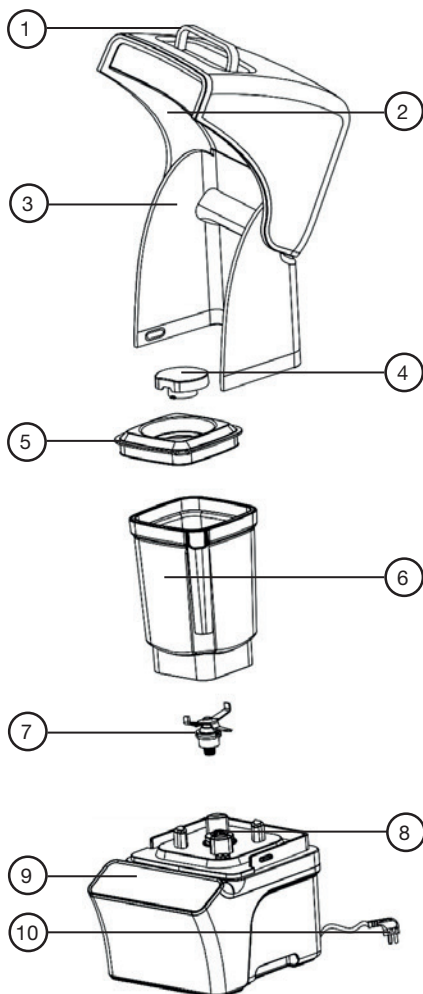

Caution

1. Check whether the machine has not been damaged during transportation.
2. Check the packaging parts – instruction manual, blender, upper and lower sound enclosures, lid, mixing jar (including blade assembly, retainer nut), blender base.
3. The appliance should be placed at a steady position. Do not lean the machine. Also, do not put near flammable objects.
4. Do not have the appliance in contact with direct sunlight or rain.
5. Do not use extension plugs.
6. Do not fill the mixing jar over the MAX mark (1,2 L).

Safety instructions

1. Please read the manual before using.
2. Make sure the cord power is 220-240 V.
3. This appliance is not intended to be used by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Do not allow children to play with or use this appliance. Keep them at a safe distance from the appliance while operating.
5. Be well noted that for safety reasons, the appliance won't work without the sound enclosure being closed at position.
6. Do not put any metal items into the mixing jar (like knife, fork, spoon etc..)
7. Do not let the appliance dry-blend (run without any liquid inside the jar) for more than 90 seconds, since dry-blending creates extremely high temperature in a short time. It may damage the appliance. If necessary, dry-blend for 1 minute followed by 1 minute rest, then dry-blend again.
8. In case the blade is loose or broken, stop any operation and contact the distributor.
9. Before disassembling or cleaning the appliance, please remember to turn off the power and unplug the appliance.
10. Do not wash or soak the blender base with/into water to prevent electricity shock.
11. Use a brush or a thick cloth to clean the blades.
12. If any malfunction occurs, remember to always unplug the appliance, let the motor cool down, try if the appliance is working or not and contact the distributor eventually.
13. In case of power cord damage, contact the distributor, do not replace it by yourself.
14. One mixing cycle should not exceed 5 minutes. When mixing dense mixtures, the mixing time should not exceed approximately 2 minutes. A break must be taken between individual mixing cycles to allow the blade bearing to cool down to prevent damage to the blades or container.
15. You have purchased a new product that has not yet been used. During the first working cycles, the surface finish of the new engine carbons wears out. This process creates an odor that disappears after the finish wears off. This fact is completely normal and is not a defect.

Control panel



On/Off button



Touch and hold for the appliance to work at maximum speed, release for it to stop.



A

Use this program to work on a small cup of juice, drinks – around 500 ml. It starts at speed 2 for 5 seconds, switches to speed H for 40 seconds until finished.



B

Use this program to work on a big cup of juice, drinks – around 1000 ml. It starts at speed 2 for 5 seconds, switches to speed H for 80 seconds until finished.



C

Use this program to work on a small cup of smoothie. It starts at speed 2 for 5 seconds, switches to speed 5 for 10 seconds and then switched to speed H for 20 seconds until finished.



D

Use this program to work on a big cup of smoothie. It starts at speed 2 for 10 seconds, switches to speed 5 for 10 seconds and then switched to speed H for 40 seconds until finished.



E

Use this program to work on a puree. It starts at speed 4 for 15 seconds, switches to speed 6 for 30 seconds and then switches to speed H for 15 seconds until finished.



F

Use this program to work on a soup. It starts at speed 3 for 15 seconds, switches to speed H for 165 seconds until finished.

Tip: you can always stop or extend the blending process to get the ingredients as smooth as you like.

Do it yourself – set your own programs (DIY)

1. Smart constant speed mode

In standby mode, press on “Set” button, it goes into Constant speed mode. Press +- buttons of Time and Speed to adjust the working time and speed.

Press ► to start blending. Appliance will work at your set mixing speed and time until finish automatically. During the blending process, you can always adjust your settings.

Default initial mixing time is 3 minutes, mixing speed 0.1.2.3...H are available for choice.

2. Smart DIY mode

You can set your own programs to get customized creations

2.1. In standby mode, press both “Set” and one of the program buttons you want to adjust (A, B, C, D, E, F) until you hear a beep. Then press Time and Speed +- buttons to adjust the mixing time and speed. Press OK button to save your settings. It goes automatically to setting for next step.

2.2. You can repeat the previous process up to 10 times for one program.

2.3. After finishing all the settings, shortly press “Set” button. The appliance saves all the steps you set and quit DIY mode. It will work at these set workings steps always, until you re-set the program again.

2.4. For instance, let's say you want to set below programs:

	STEP 01	STEP 02	STEP 03	STEP 04	STEP 05	STEP 06-10
A	Speed 1/10S	Speed 2/3S	Speed 5/5S	0	0	0
B	Speed 1/15S.	Speed 2/3S	Speed 1/14S	Speed 2/3S	Speed 7/3S	0
C	Speed 3/10S	Speed H/165S	0	0	0	0

2.5. Program A

In standby mode, press and hold buttons “Set” and program A at the same time, until you hear a beep. Step 01: press the + button on the right side of control panel and choose speed 1. Then press + button on the left side of control panel and choose 10 seconds. Press the OK button to move to step 02. Choose speed 2 for 3 seconds, press OK and move to step 03. Choose speed 5 for 5 seconds, press OK button and move to step 04. Choose speed 0 for 0 second, shortly press the “Set” button to save the settings. Press program A button – the display will show “Sec: 018” which means you set the program successfully.

2.6. Program B

In standby mode, press and hold buttons “Set” and program B at the same time, until you hear a beep. Step 01: press the + button on the right side of control panel and choose speed 1. Then press + button on the left side of control panel and choose 15 seconds. Press the OK button to move to step 02. Choose speed 2 for 3 seconds, press OK and move to step 03. Choose speed 1 for 14 seconds, press OK button and move to step 04. Choose speed 2 for 3 seconds press Ok and move to step 05. Choose speed 7 for 3 seconds press OK and move to step 06. Choose speed 0 for 0 second, shortly press the “Set” button to save the settings. Press program B button – the display will show “Sec: 038” which means you set the program successfully.

2.7. Program C

In standby mode, press and hold buttons “Set” and program C at the same time, until you hear a beep. Step 01: press the + button on the right side of control panel and choose speed 3. Then press + button on the left side of control panel and choose 10 seconds. Press the OK button to move to step 02. Choose speed H for 165 seconds, press OK and move to step 03. Choose speed 0 for 0 second, shortly press the “Set” button to save the settings. Press program C button – the display will show “Sec: 180” which means you set the program successfully.

Tip: Listed data above are for instance, you can set the programs however you like.

3. Cancellation of Smart DIY programs

If you want to cancel your DIY settings (let's say program A), press and hold both program A and OK buttons for 3 seconds. It deletes what you have set and goes back to factory settings.

Counting of mixing jobs and reset

When you plug in the appliance and press On button, the display screen will show the record of total mixing jobs the appliance has served.

To reset, press both “Set” and ►|| buttons for 3 seconds.

Technical parameters:



Voltage: 220-240 V

Frequency: 50/60 Hz

Wattage: 1500 W

Jar capacity: 1,2L

Temperature resistance of the jar: -20 °C to 90 °C

Lowest speed: 12000 RPM

Max speed: 28000 RPM



GARANTIE

Registrierung verlängerter Garantie 2+2 Jahre für den Mixerkörper.

Die Registrierung verlängerter Garantie erfolgt durch die Ausfüllung des Formblatts unter:

www.g21-warranty.com

Eine erweiterte Garantie ist innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf des Produkts möglich.

Die verlängerte Garantie bezieht sich nicht auf den Mixbehälter.




Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie bitte dieses Handbuch, um unsachgemäße Handhabung und Verwendung des Geräts zu vermeiden.

Produktbeschreibung:

1. Griff
2. Oberer geräuschkämpfender Deckel
3. Unterer geräuschkämpfender Deckel
4. Behälterdichtung
5. Behälterdeckel
6. Mix-Behälter
7. Rotationsmesser
8. Antrieb
9. Steuerung
10. Stromkabel

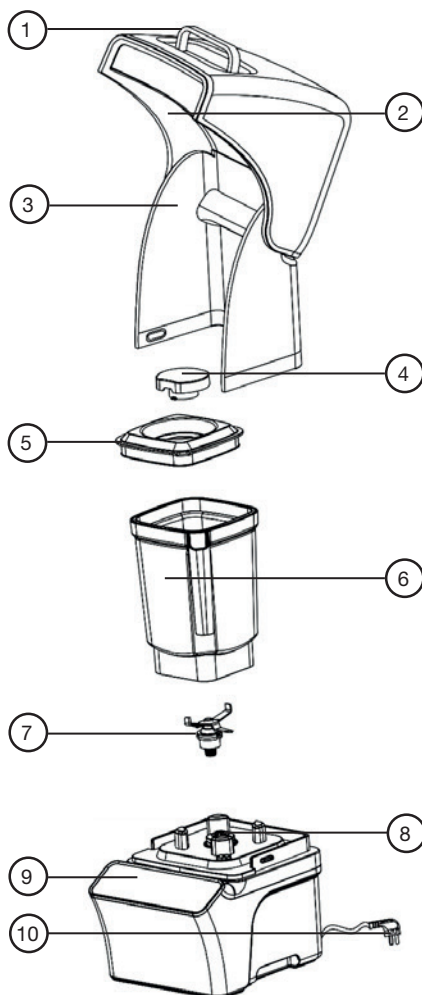

Hinweis

1. Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen, welche während des Transports vorkommen konnten.
2. Überprüfen Sie, ob die Verpackung alle Teile enthält: die Bedienungsanleitung, den Küchenmixer, den oberen und unteren geräuschkämpfenden Deckel, den Behälter (einschließlich der Messer und ihrer Halterung) und den Standfuß des Mixers.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile Oberfläche und kippen Sie es nicht. Stellen Sie es nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen auf.
4. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung und Regen fern.
5. Stecken Sie das Gerät nicht in Steckdosenleisten.
6. Füllen Sie den Behälter nicht über die MAX-Linie (1,2 l).

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
2. Stellen Sie sicher, dass die Spannung in der Steckdose den Anforderungen für den Betrieb des Geräts entspricht.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben konkrete Anweisungen betreffs der Verwendung des Geräts bekommen.
4. Lassen Sie Kinder niemals alleine mit dem Gerät spielen und stellen Sie sicher, dass sie sich in ausreichendem Abstand befinden, wenn das Gerät verwendet wird.
5. Beachten Sie, dass das Gerät aus Sicherheitsgründen nur funktioniert, wenn der geräuschkämpfende Deckel geschlossen ist.
6. Legen Sie keine Metallgegenstände (z. B. Messer, Gabel, Löffel usw.) in den Behälter.
7. Niemals länger als 90 Sekunden trocken mixen (ohne Flüssigkeit in dem Behälter). Durch trockenes Mixen können in kurzer Zeit hohe Temperaturen entstehen, die das Gerät beschädigen können. Bei Bedarf 1 Minute lang trocken mixen und für 1 Minute lang anhalten. Vorgang kann wiederholt werden.
8. Wenn die Messer lose oder beschädigt sind, stoppen Sie den gesamten Betrieb des Geräts und wenden Sie sich an den Hersteller.
9. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es zerlegen und reinigen.
10. Um einen Stromschlag zu verhindern, waschen oder tauchen Sie den Standfuß nicht in Wasser.
11. Reinigen Sie die Messer mit einem dicken Tuch oder einer Bürste.
12. Wenn Sie Probleme mit der Verwendung des Geräts haben, ziehen Sie zuerst den Netzstecker und lassen den Motor abkühlen. Versuchen Sie es dann erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, senden Sie das Gerät zur Wartung.
13. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich an den Hersteller. Reparieren Sie es nicht selbst.
14. Ein Mischzyklus sollte 5 Minuten nicht überschreiten. Beim Mischen dichter Mischungen sollte die Mischzeit ca. 2 Minuten nicht überschreiten. Zwischen den einzelnen Mischvorgängen muss eine Pause eingelegt werden, damit das Messerlager abkühlen kann und Schäden an den Messern oder am Behälter vermieden werden.
15. Sie haben ein neues Produkt erworben, das noch nicht verwendet wurde. Bei den ersten Arbeitszyklen verschleißt die Oberflächenbeschaffenheit der neuen Motorkohlen. Durch diesen Vorgang entsteht ein Geruch, der verschwindet, nachdem die Oberfläche abgenutzt ist. Dieser Umstand ist völlig normal und stellt keinen Mangel dar.

Steuerung



Ein -und Ausschalten des Geräts.



Halten Sie diese Taste gedrückt, um die maximale Leistung des Geräts zu starten. Das Freigeben stoppt den Prozess.



Verwenden Sie dieses Programm, um ein kleineres Glas Saft oder Getränke mit einem Volumen von ca. 500 ml zuzubereiten. Nach Auswahl des Programms beginnt das Gerät 5 Sekunden lang mit Geschwindigkeit 2 und dann 40 Sekunden lang mit maximaler Geschwindigkeit zu mixen.



Verwenden Sie dieses Programm, um ein größeres Glas Saft oder Getränke mit einem Volumen von ca. 1000 ml zuzubereiten. Nach Auswahl des Programms beginnt das Gerät 5 Sekunden lang mit Geschwindigkeit 2 und dann 80 Sekunden lang mit maximaler Geschwindigkeit zu mixen.



Verwenden Sie dieses Programm, um ein kleineres Glas Smoothie zuzubereiten. Nach Auswahl des Programms beginnt das Gerät 5 Sekunden lang mit Geschwindigkeit 2 zu mixen, dann 10 Sekunden lang mit Geschwindigkeit 5 und schließlich 20 Sekunden lang mit maximaler Geschwindigkeit.



Verwenden Sie dieses Programm, um ein größeres Glas Smoothie zuzubereiten. Nach Auswahl des Programms beginnt das Gerät 10 Sekunden lang mit Geschwindigkeit 2 zu mixen, dann 10 Sekunden lang mit Geschwindigkeit 5 und schließlich 40 Sekunden lang mit maximaler Geschwindigkeit.



Verwenden Sie dieses Programm, um Püree zuzubereiten. Nach Auswahl des Programms beginnt das Gerät 15 Sekunden lang mit Geschwindigkeit 4 zu mixen, dann 30 Sekunden lang mit Geschwindigkeit 6 und schließlich 15 Sekunden lang mit Höchstgeschwindigkeit.



Verwenden Sie dieses Programm, um Suppe zuzubereiten (diese kann auch wenn heiß gemixt werden). Nach Auswahl des Programms beginnt das Gerät 15 Sekunden lang mit Geschwindigkeit 3 und dann 165 Sekunden lang mit maximaler Geschwindigkeit zu mixen.

Tipp: Sie können den Vorgang jederzeit nach Bedarf stoppen oder verlängern.

DIY Programme – Stellen Sie sich ein Programm selbst ein

1. Smart-Modus konstante Geschwindigkeit

Drücken Sie im Standby-Modus die SET-Taste, um diesen Modus aufzurufen. Verwenden Sie die Tasten + und - auf der linken und rechten Seite des Bedienfelds, um die gewünschte Dauer und Geschwindigkeit einzustellen. Drücken Sie die Taste ►||, um den Vorgang zu starten. Dieser wird automatisch nach Ablauf der ausgewählten Zeit beendet. Sie können die Geschwindigkeit und Dauer jederzeit während des Vorgangs ändern.

Dieser Modus ist für eine Dauer von 3 Minuten voreingestellt.

2. Smart DIY-Modus

Mit eigener Einstellung der Programme können Sie sich das Mixen so weit wie möglich Ihren Anforderungen anpassen.

2.1. Halten Sie im Standby-Modus gleichzeitig die SET-Taste und eine der Modus-Tasten (A, B, C, D, E, F), welche Sie bearbeiten möchten, gedrückt, bis Sie ein akustisches Signal hören. Verwenden Sie dann die Tasten + und - auf der linken und rechten Seite des Bedienfelds, um die gewünschte Zeit und Geschwindigkeit einzustellen. Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellungen zu speichern. Das Gerät wechselt automatisch zum nächsten Schritt.

2.2. Sie können die im Punkt 2.1 beschriebene Vorgehensweise 10x für ein Programm wiederholen.

2.3. Wenn Sie die Einstellungen mit der OK-Taste beendet und gespeichert haben, halten Sie die SET-Taste kurz gedrückt, um alle Schritte zu speichern, die Sie ausgeführt haben, und die Einstellung des DIY-Modus wird beendet. Sie können das Programm jederzeit zurücksetzen und zu den Werkseinstellungen zurückkehren.

2.4. Beispiel: Sie möchten folgende Programme einstellen:

	SCHRITT 01	SCHRITT 02	SCHRITT 03	SCHRITT 04	SCHRITT 05	SCHRITT 06-10
A	Geschwindigkeit 1/10S	Geschwindigkeit 2/3S	Geschwindigkeit 5/5S	0	0	0
B	Geschwindigkeit 1/15S.	Geschwindigkeit 2/3S	Geschwindigkeit 1/14S	Geschwindigkeit 2/3S	Geschwindigkeit 7/3S	0
C	Geschwindigkeit 3/10S	Geschwindigkeit H/165S	0	0	0	0

2.5. Programm A

Halten Sie im Standby-Modus gleichzeitig die Tasten SET und A gedrückt, bis Sie ein akustisches Signal hören. Schritt 01: Drücken Sie die Taste + auf der rechten Seite des Bedienfelds und wählen Sie Geschwindigkeit 1. Wählen Sie dann mit der Taste + auf der linken Seite des Modells 10 Sekunden aus und drücken Sie die Taste OK, um zu Schritt 02 zu gelangen. Wählen Sie die Geschwindigkeit 2 und Zeit 3 Sekunden und drücken Sie die Taste OK. Schritt 03: Wählen Sie die Geschwindigkeit 5 und Zeit 5 Sekunden, drücken Sie die Taste OK. Schritt 04: Wählen Sie die Geschwindigkeit 0 und Zeit 0 und drücken Sie kurz die SET-Taste, um die Einstellung zu speichern. Wenn Sie jetzt die Taste Programm A drücken, wird auf dem Display „Sec: 018“ angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie das Programm erfolgreich eingestellt haben.

2.6. Programm B

Halten Sie im Standby-Modus gleichzeitig die Tasten SET und B gedrückt, bis Sie ein

akustisches Signal hören. Schritt 01: Drücken Sie die Taste + auf der rechten Seite des Bedienfelds und wählen Sie die Geschwindigkeit 1. Wählen Sie dann mit der Taste + auf der linken Seite des Modells 15 Sekunden aus und drücken Sie die Taste OK, um zu Schritt 02 zu gelangen. Wählen Sie Geschwindigkeit 2 und Zeit 3 Sekunden und drücken Sie die Taste OK. Schritt 03: Wählen Sie die Geschwindigkeit 1 und Zeit 14 Sekunden und drücken Sie die Taste OK. Schritt 04: Wählen Sie die Geschwindigkeit 2 und Zeit 3 und drücken Sie die Taste OK. Schritt 05: Wählen Sie die Geschwindigkeit 7 und Zeit 3 Sekunden und drücken Sie die Taste OK. Schritt 06: Wählen Sie die Geschwindigkeit 0 und Zeit 0 und drücken Sie kurz die SET-Taste, um die Einstellung zu speichern. Wenn Sie jetzt die Taste Programm B drücken, wird auf dem Display „Sec: 038“ angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie das Programm erfolgreich eingestellt haben.

2.7. Programm C

Halten Sie im Standby-Modus gleichzeitig die Tasten SET und C gedrückt, bis Sie ein akustisches Signal hören. Schritt 01: Drücken Sie die Taste + auf der rechten Seite des Bedienfelds und wählen Sie die Geschwindigkeit 3. Wählen Sie dann mit der Taste + auf der linken Seite des Modells 10 Sekunden aus und drücken Sie die Taste OK, um zu Schritt 02 zu gelangen. Wählen Sie nun die Geschwindigkeit H, Zeit 165 Sekunden, und drücken Sie die Taste OK. Schritt 03: wählen Sie die Geschwindigkeit 0 und Zeit 0 und drücken Sie kurz die SET-Taste, um die Einstellung zu speichern. Wenn Sie jetzt die Taste Programm C drücken, wird auf dem Display „Sec: 180“ angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie das Programm erfolgreich eingestellt haben.

Tipp: Diese Einstellungen dienen nur als Beispiel, die einzelnen Programme können Sie beliebig einstellen.

1. Abbrechen der Einstellung des DIY-Modes

Um die Einstellung abzubrechen (z. B. Programm A), halten Sie Programm A und OK gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Dadurch werden die von Ihnen eingegebenen Programmeinstellungen gelöscht und das Programm auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Anzahl der Vorgänge und das Zurücksetzen

Wenn Sie das Gerät anschließen und die On/Off-Taste drücken, zeigt das Display die Anzahl der Vorgänge an, die Sie am Gerät durchgeführt haben.

Halten Sie zum Zurücksetzen der Zählungen die Tasten SET und ► 3 Sekunden lang gedrückt.

Technische Parameter:

Spannung: 220-240V

Frequenz: 50/60Hz

Leistung: 1500 W

Behälterkapazität: 1,2L

Temperaturbeständigkeit des Behälters: -20 °C bis 90 °C

Kleinste Drehzahl ohne Belastung: 12000 RPM

Maximale Drehzahl ohne Belastung: 28000 RPM





ZÁRUKA

Registrace prodloužené záruky 2+2 roky na tělo mixéru.

Registrace prodloužené záruky se provádí vyplněním formuláře na adrese:

www.g21-warranty.com

Prodloužení záruky si zaregistrujete do 30 dnů od zakoupení přístroje.

Prodloužená záruka se nevztahuje na mixovací nádobu.




Děkujeme za nákup našeho výrobku.

Před použitím přístroje si prosím přečtete tento návod, vyhněte se tak neodborné manipulaci a zacházení s přístrojem.

Popis produktu:

1. Rukojeť
2. Horní protihlukový kryt
3. Spodní protihlukový kryt
4. Těsnění víka
5. Víko
6. Mixovací nádoba
7. Nože
8. Unašeč
9. Ovládací panel
10. Napájecí kabel

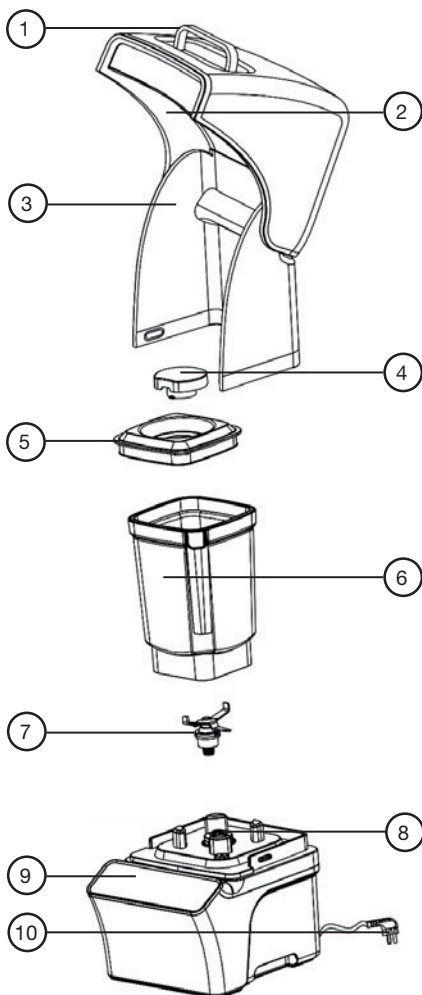

Upozornění

1. Zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k poškození spotřebiče.
2. Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny části: instruktážní manuál, mixér, horní a spodní protihlukový kryt, víko, mixovací nádobu (včetně nožů a jejich držáku) a základnu mixéru.
3. Spotřebič pokládejte na rovný, stabilní povrch, nenaklánějte jej. Nepokládejte jej do blízkosti hořlavých objektů.
4. Udržujte spotřebič mimo přímý sluneční svit a déšť.
5. Nezapojujte spotřebič do prodlužovacích zásuvek.
6. Nenaplnějte mixovací nádobu nad rysku MAX (1,2 L).

Bezpečnostní instrukce

1. Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte bezpečnostní instrukce.
2. Ujistěte se, že napětí v zásuvce odpovídá požadavkům na provoz spotřebiče.
3. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
4. Nikdy nenechávejte děti hrát si samotné s přístrojem a zajistěte, aby byly v dostatečné vzdálenosti, pokud je přístroj používán.
5. Mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů nebude spotřebič fungovat, pokud není zavřený protihlukový kryt.
6. Nevkládejte do mixovací nádoby žádné kovové předměty (např. nůž, vidlička, lžička atd.).
7. Nikdy nemixujte na sucho (bez jakékoliv tekutiny v mixovací nádobě) po dobu víc než 90 sekund. Mixování na sucho totiž vytváří vysoké teploty během krátké doby, které by spotřebič mohly poškodit. V nutném případě mixujte na sucho po dobu 1 minuty, poté na 1 minutu přestaňte. Proces dle potřeby opakujte.
8. Pokud jsou nože povoleny nebo poškozeny, ukončete veškerou činnost spotřebiče a zkontaktujte výrobce.
9. Před rozebíráním a čištěním spotřebiče jej odpojte ze zásuvky.
10. Základnu spotřebiče neomývejte vodou, ani ji do vody neponořujte, aby nedošlo k úrazu elektrickým šokem.
11. Pro čištění nožů použijte kartáček nebo hadřík ze silné látky.
12. Pokud se při užívání spotřebiče naskytne jakákoliv potíže, nejprve jej odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout motor, poté znovu vyzkoušejte funkčnost, pokud potíže přetrvávají, odešlete přístroj do servisu.
13. V případě poškození napájecího kabelu kontaktujte výrobce, sami jej neopravujte.
14. Jeden mixovací cyklus by neměl překročit 5 minut. Při mixování hutných směsí by doba mixování neměla přesáhnout zhruba 2 minuty. Mezi jednotlivými mixovacími cykly je třeba udělat přestávku z důvodu vychladnutí ložiska nožů, aby nedošlo k poškození nožů nebo nádoby.
15. Zakoupili jste si nový produkt, který ještě nebyl v provozu. Při prvních pracovních cyklech dochází k opotřebení povrchové úpravy nových uhlíků motoru. Tento proces vytváří zápach, který se po opotřebení povrchové úpravy vytratí. Tato skutečnost je zcela běžná a nejedná se o závadu.

Ovládací panel



Zapnutí a vypnutí spotřebiče.



Zmáčknutím a podržením tohoto tlačítka spustíte maximální výkon spotřebiče. Uvolněním dojde k zastavení procesu.



Tento program využijte pro přípravu menší sklenice džusu či drinků o objemu okolo 500 ml. Po zvolení programu spotřebič začne mixovat rychlostí 2 po dobu 5 sekund, poté nejvyšší rychlostí po dobu 40 sekund.



Tento program využijte pro přípravu větší sklenice džusu či drinků o objemu okolo 1000 ml. Po zvolení programu spotřebič začne mixovat rychlostí 2 po dobu 5 sekund, poté nejvyšší rychlostí po dobu 80 sekund.



Tento program využijte pro přípravu menší sklenice smoothie. Po zvolení programu spotřebič začne mixovat rychlostí 2 po dobu 5 sekund, poté rychlostí 5 po dobu 10 sekund a nakonec nejvyšší rychlostí po dobu 20 sekund.



Tento program využijte pro přípravu větší sklenice smoothie. Po zvolení programu spotřebič začne mixovat rychlostí 2 po dobu 10 sekund, poté rychlostí 5 po dobu 10 sekund a nakonec nejvyšší rychlostí po dobu 40 sekund.



Tento program využijte pro přípravu pyré. Po zvolení programu spotřebič začne mixovat rychlostí 4 po dobu 15 sekund, poté rychlostí 6 po dobu 30 sekund a nakonec nejvyšší rychlostí po dobu 15 sekund.



Tento program využijte pro přípravu polévky (můžete mixovat i za horka). Po zvolení programu spotřebič začne mixovat rychlostí 3 po dobu 15 sekund, poté nejvyšší rychlostí po dobu 165 sekund.

Tip: Vždy můžete mixovací proces zastavit či prodloužit dle potřeb.

DIY programy – nastavte si program sami

1. Chytrý mód Konstantní rychlost

Ve standby módu zmáčkněte tlačítko SET, čímž přejdete do módu Konstantní rychlosti. Tlačítky + a – po levé a pravé straně ovládacího panelu nastavte požadovanou dobu a rychlost mixování. Stisknutím tlačítka ►► zahájíte mixovací proces, který spotřebič automaticky ukončí po uplynutí zvolené doby. Během mixovacího procesu můžete rychlost i dobu mixování kdykoliv změnit.

Tento mód je výrobcem přednastavený na dobu mixování 3 minuty.

2. Chytrý DIY mód

Můžete si nastavit programy tak, abyste si mixování co nejvíce přizpůsobili vašim požadavkům.

2.1. Ve standby módu stiskněte a přidržte najednou tlačítko SET a tlačítko módu, který chcete upravovat (A, B, C, D, E, F) dokud neuslyšíte zvukové upozornění. Poté tlačítky + a – po levé a pravé straně ovládacího panelu nastavte požadovanou dobu a rychlost mixování. Stiskněte tlačítko OK k uložení nastavení. Spotřebič automaticky přejde do nastavení dalšího kroku.

2.2. Postup z předchozího bodu můžete zopakovat 10x pro jeden program.

2.3. Po dokončení a uložení nastavení tlačítkem OK krátce přidržte tlačítko SET, čímž dojde k uložení všech kroků, které jste udělali, a nastavování DIY módu se ukončí. Program můžete kdykoliv resetovat a vrátit do továrního nastavení.

2.4. Příklad: Chcete si nastavit následující programy:

	KROK 01	KROK 02	KROK 03	KROK 04	KROK 05	KROK 06-10
A	Rychlost 1/10S	Rychlost 2/3S	Rychlost 5/5S	0	0	0
B	Rychlost 1/15S.	Rychlost 2/3S	Rychlost 1/14S	Rychlost 2/3S	Rychlost 7/3S	0
C	Rychlost 3/10S	Rychlost H/165S	0	0	0	0

2.5. Program A

Ve standby módu stiskněte a přidržte najednou tlačítko SET a program A, dokud neuslyšíte zvukové upozornění. Nastavení kroku 01: stiskněte tlačítko + po pravé straně ovládacího panelu a zvolte rychlost 1. Poté tlačítkem + po levé straně modelu zvolte 10 sekund a stiskněte tlačítko OK, čímž přejdete k nastavení kroku 02. Zvolte rychlost 2, čas 3 sekundy, stiskněte tlačítko OK a přejděte k nastavení kroku 03. Zvolte rychlost 5, čas 5 sekund, stiskněte tlačítko OK a přejděte k nastavení kroku 04. Zvolte rychlost 0 a čas 0 a krátce stiskněte tlačítko SET k uložení nastavení. Při stisknutí tlačítka program A displej ukáže "Sec: 018", což znamená, že jste program nastavili úspěšně.

2.6. Program B

Ve standby módu stiskněte a přidržte najednou tlačítko SET a program B, dokud neuslyšíte zvukové upozornění. Nastavení kroku 01: stiskněte tlačítko + po pravé straně ovládacího panelu a zvolte rychlost 1. Poté tlačítkem + po levé straně modelu zvolte 15 sekund a stiskněte tlačítko OK, čímž přejdete k nastavení kroku 02. Zvolte rychlost 2, čas 3 sekundy, stiskněte tlačítko OK a přejděte k nastavení kroku 03. Zvolte rychlost 1, čas 14 sekund, stiskněte tlačítko OK a přejděte k nastavení kroku 04. Zvolte rychlost 2 a čas 3 sekundy a přejděte k nastavení

kroku 05. Zvolte rychlost 7, čas 3 sekundy, stiskněte tlačítko OK a přejděte k nastavení kroku 06. Zvolte rychlost 0 a čas 0 a krátce stiskněte tlačítko SET k uložení nastavení. Při stisknutí tlačítka program B displej ukáže "Sec: 038", což znamená, že jste program nastavili úspěšně.

2.7. Program C

Ve standby módu stiskněte a přidržte najednou tlačítka SET a program C, dokud neuslyšíte zvukové upozornění. Nastavení kroku 01: stiskněte tlačítko + po pravé straně ovládacího panelu a zvolte rychlost 3. Poté tlačítkem + po levé straně modelu zvolte 10 sekund a stiskněte tlačítko OK, čímž přejdete k nastavení kroku 02. Zvolte rychlost H, čas 165 sekund, stiskněte tlačítko OK a přejděte k nastavení kroku 03. Zvolte rychlost 0 a čas 0 a krátce stiskněte tlačítko SET k uložení nastavení. Při stisknutí tlačítka program C displej ukáže "Sec: 180", což znamená, že jste program nastavili úspěšně.

Tip: Toto nastavení je pouze pro ukázkou, programy si můžete nastavit libovolně dle svých potřeb.

3. Zrušení nastavení DIY módu

Pokud chcete zrušit nastavení DIY módu (například program A), stiskněte a podržte najednou tlačítka program A a OK po dobu 3 sekund. Tím dojde ke smazání vámi zadaného nastavení programu a program se vrátí do továrního nastavení.

Počítání mixovacích procesů a resetování

Když zapojíte spotřebič do zásuvky a stisknete tlačítko On/Off, na displeji se zobrazí počet mixovacích procesů, které jste na spotřebiči vykonali.

Pro resetování počtů stiskněte a přidržte tlačítka SET a  po dobu 3 sekund.

Technické parametry:



Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Výkon: 1500 W

Kapacita nádoby: 1,2L

Teplotní odolnost nádoby: -20 °C až 90 °C

Nejnižší otáčky bez zatížení: 12000 RPM

Maximální otáčky bez zatížení: 28000 RPM



ZÁRUKA

Registrácia predĺženej záruky 2+2 roky na telo mixéra.

Registrácia predĺženej záruky sa uskutočňuje vyplnením formulára na adrese:

www.g21-warranty.com

Predĺženie záruky si zaregistrujte do 30 dní od zakúpenia prístroja.

Predĺžená záruka sa nevzťahuje na nádobu.




Ďakujeme za nákup nášho výrobku.

Pred použitím prístroja si prosím prečítajte tento návod, vyhnite sa tak neodbornej manipulácii a zaobchádzaniu s prístrojom.

Popis produktu:

1. Rukoväť
2. Horný protihlukový kryt
3. Spodný protihlukový kryt
4. Tesnenie veka
5. Veko
6. Mixovacia nádoba
7. Nože
8. Unášač
9. Ovládací panel
10. Napájací kábel

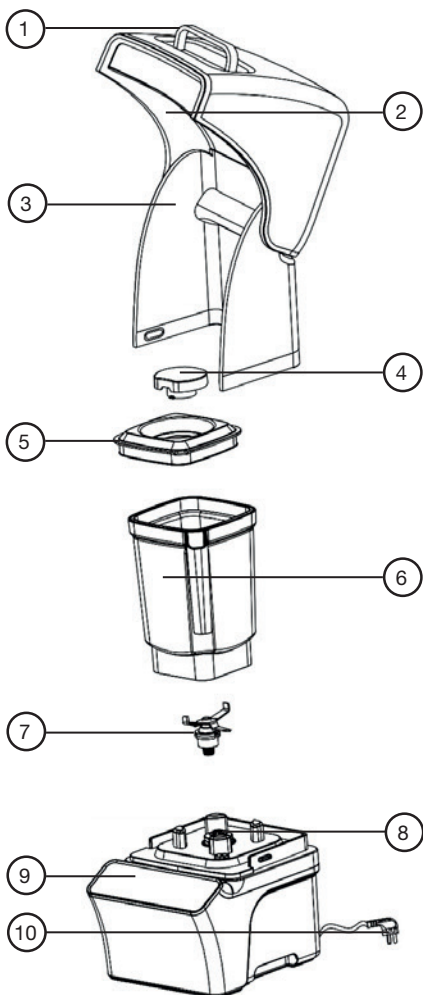

Upozornenie

1. Skontrolujte, či pri preprave nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
2. Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky časti: inštruktážny manuál, mixér, horný a spodný protihlukový kryt, veko, nádobu na mixovanie (vrátane nožov a ich držiaku) a základňu mixéra.
3. Spotrebič ukladajte na rovný, stabilný povrch, nenakláňajte ho. Nekladte ho do blízkosti horľavých objektov.
4. Udržujte spotrebič mimo priamy slnečný svit a dážď.
5. Nezapájajte spotrebič do predlžovacích zásuviek..
6. Neplňte mixovaciu nádobu nad rysku MAX (1,2 L).

Bezpečnostné inštrukcie

1. Pred použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte bezpečnostné inštrukcie.
2. Uistite sa, že napätie v zásuvke zodpovedá požiadavkám na prevádzku spotrebiča.
3. Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
4. Nikdy nenechávajte deti hrať sa samotné s prístrojom a zaistite, aby boli v dostatočnej vzdialenosti, ak je prístroj používaný.
5. Majte na pamäti, že z bezpečnostných dôvodov nebude spotrebič fungovať, pokiaľ nie je zatvorený protihlukový kryt.
6. Nevkládejte do mixovacej nádoby žiadne kovové predmety (napr. nôž, vidlička, lyžička atď.).
7. Nikdy nemixujte na sucho (bez akejkoľvek tekutiny v mixovacej nádobe) po dobu viac ako 90 sekúnd. Mixovanie na sucho totiž vytvára vysoké teploty počas krátkej doby, ktoré by spotrebič mohli poškodiť. V nutnom prípade mixujte na sucho po dobu 1 minúty, potom na 1 minútu prestaňte. Proces podľa potreby opakujte.
8. Ak sú nože povolené alebo poškodené, ukončíte všetku činnosť spotrebiča a skontaktujte výrobcu.
9. Pred rozoberaním a čistením spotrebiča ho odpojte zo zásuvky.
10. Základňu spotrebiča neumývajte vodou, ani ju do vody neponárajte, aby nedošlo k úrazu elektrickým šokom.
11. Pre čistenie nožov použite kefku alebo handričku z hrubej látky.
12. Ak sa pri užívaní spotrebiča naskytnú akékoľvek problémy, najprv ho odpojte zo zásuvky a nechajte vychladnúť motor, potom znovu vyskúšajte funkčnosť, ak ťažkosti pretrvávajú, odošlite prístroj do servisu.
13. V prípade poškodenia napájacieho kábla kontaktujte výrobcu, sami ho neopravujte.
14. Jeden mixovací cyklus by nemal prekročiť 5 minút. Pri mixovaní hutných zmesí by doba mixovania nemala presiahnuť zhruba 2 minúty. Medzi jednotlivými mixovacími cyklami je potrebné urobiť prestávku z dôvodu vychladnutia ložiska nožov, aby nedošlo k poškodeniu nožov alebo nádoby.
15. Zakúpili ste si nový produkt, ktorý ešte nebol v prevádzke. Pri prvých pracovných cykloch dochádza k opotrebovaniu povrchovej úpravy nových uhlíkov motora. Tento proces vytvára zápach, ktorý sa po opotrebovaní povrchovej úpravy vytráfi. Táto skutočnosť je úplne bežná a nejedná sa o závalu.

Ovládací panel



Zapnutie a vypnutie spotrebiča.



Stlačením a podržaním tohto tlačidla spustíte maximálny výkon spotrebiča. Uvoľnením dôjde k zastaveniu procesu.



Tento program využijete pre prípravu menšieho pohára džúsu či drinkov s objemom okolo 500 ml. Po zvolení programu spotrebič začne mixovať rýchlosťou 2 po dobu 5 sekúnd, potom najvyššou rýchlosťou po dobu 40 sekúnd.



Tento program využijete na prípravu väčšieho pohára džúsu či drinkov s objemom okolo 1000 ml. Po zvolení programu spotrebič začne mixovať rýchlosťou 2 po dobu 5 sekúnd, potom najvyššou rýchlosťou po dobu 80 sekúnd.



Tento program využijete pre prípravu menšieho pohára smoothie. Po zvolení programu spotrebič začne mixovať rýchlosťou 2 po dobu 5 sekúnd, potom rýchlosťou 5 po dobu 10 sekúnd a nakoniec najvyššou rýchlosťou po dobu 20 sekúnd.



Tento program využijete na prípravu väčšieho pohára smoothie. Po zvolení programu spotrebič začne mixovať rýchlosťou 2 po dobu 10 sekúnd, potom rýchlosťou 5 po dobu 10 sekúnd a nakoniec najvyššou rýchlosťou po dobu 40 sekúnd.



Tento program využijete pre prípravu pyré. Po zvolení programu spotrebič začne mixovať rýchlosťou 4 po dobu 15 sekúnd, potom rýchlosťou 6 po dobu 30 sekúnd a nakoniec najvyššou rýchlosťou po dobu 15 sekúnd.



Tento program využijete na prípravu polievky (môžete mixovať i za horúca). Po zvolení programu spotrebič začne mixovať rýchlosťou 3 počas 15 sekúnd, potom najvyššou rýchlosťou po dobu 165 sekúnd.

Tip: Vždy môžete mixovací proces zastaviť či predĺžiť podľa potrieb.

DIY programy – nastavte si program sami

1. Chytrý mód Konštantná rýchlosť

V standby móde stlačte tlačidlo SET, čím prejdete do módu Konštantnej rýchlosti. Tlačidlami + a – po ľavej a pravej strane ovládacieho panela nastavte požadovanú dobu a rýchlosť mixovania. Stlačením tlačidla ►► zahájite mixovací proces, ktorý spotrebič automaticky ukončí po uplynutí zvolenej doby. Počas mixovacieho procesu môžete rýchlosť i dobu mixovania kedykoľvek zmeniť.

Tento mód je výrobcom prednastavený na dobu mixovania 3 minúty.

2. Chytrý DIY mód

Môžete si nastaviť programy tak, aby ste si mixovanie čo najviac prispôbili vašim požiadavkám.

2.1. V standby móde stlačte a pridržte naraz tlačidlo SET a tlačidlo módu, ktorý chcete upravovať (A, B, C, D, E, F) až kým nebudete počuť zvukové upozornenie. Potom tlačidlami + a – po ľavej a pravej strane ovládacieho panela nastavte požadovanú dobu a rýchlosť mixovania. Stlačte tlačidlo OK na uloženie nastavení. Spotrebič automaticky prejde do nastavenia ďalšieho kroku.

2.2. Postup z predchádzajúceho bodu môžete zopakovať 10x pre jeden program.

2.3. Po dokončení a uložení nastavení tlačidlom OK krátko pridržte tlačidlo SET, čím dôjde k uloženiu všetkých krokov, ktoré ste urobili, a nastavovanie DIY módu sa ukončí. Program môžete kedykoľvek resetovať a vrátiť do továrenského nastavenia.

2.4. Príklad: Chcete si nastaviť nasledujúce programy:

	KROK 01	KROK 02	KROK 03	KROK 04	KROK 05	KROK 06-10
A	Rýchlosť 1/10S	Rýchlosť 2/3S	Rýchlosť 5/5S	0	0	0
B	Rýchlosť 1/15S.	Rýchlosť 2/3S	Rýchlosť 1/14S	Rýchlosť 2/3S	Rýchlosť 7/3S	0
C	Rýchlosť 3/10S	Rýchlosť H/165S	0	0	0	0

2.5. Program A

V standby móde stlačte a pridržte naraz tlačidlá SET a program A, kým nebudete počuť zvukové upozornenie. Nastavenie kroku 01: stlačte tlačidlo + po pravej strane ovládacieho panela a vyberte rýchlosť 1. Potom tlačidlom + po ľavej strane modelu vyberte 10 sekúnd a stlačte tlačidlo OK, čím prejdete k nastaveniu kroku 02. Zvoľte rýchlosť 2, čas 3 sekundy, stlačte tlačidlo OK a prejdite na nastavenie kroku 03. Zvoľte rýchlosť 5, čas 5 sekúnd, stlačte tlačidlo OK a prejdite na nastavenie kroku 04. Zvoľte rýchlosť 0 a čas 0 a krátko stlačte tlačidlo SET k uloženiu nastavenia. Pri stlačení tlačidla program A displej ukáže "Sec: 018", čo znamená, že ste program nastavili úspešne.

2.6. Program B

V standby móde stlačte a pridržte naraz tlačidlá SET a program B, kým nebudete počuť zvukové upozornenie. Nastavenie kroku 01: stlačte tlačidlo + po pravej strane ovládacieho panela a vyberte rýchlosť 1. Potom tlačidlom + po ľavej strane modelu vyberte 15 sekúnd a stlačte tlačidlo OK, čím prejdete k nastaveniu kroku 02. Zvoľte rýchlosť 2, čas 3 sekundy,

stlačte tlačidlo OK a prejdite na nastavenie kroku 03. Zvoľte rýchlosť 1, čas 14 sekúnd, stlačte tlačidlo OK a prejdite na nastavenie kroku 04. Zvoľte rýchlosť 2 a čas 3 sekundy a prejdite na nastavenie kroku 05. Zvoľte rýchlosť 7, čas 3 sekundy, stlačte tlačidlo OK a prejdite na nastavenie kroku 06. Zvoľte rýchlosť 0 a čas 0 a krátko stlačte tlačidlo SET k uloženiu nastavenia. Pri stlačení tlačidla program B displej ukáže "Sec: 038", čo znamená, že ste program nastavili úspešne.

2.7. Program C

V standby móde stlačte a pridržte naraz tlačidlá SET a program C, kým nebudete počuť zvukové upozornenie. Nastavenie kroku 01: stlačte tlačidlo + po pravej strane ovládacieho panela a vyberte rýchlosť 3. Potom tlačidlom + po ľavej strane modelu vyberte 10 sekúnd a stlačte tlačidlo OK, čím prejdete k nastaveniu kroku 02. Zvoľte rýchlosť H, čas 165 sekúnd, stlačte tlačidlo OK a prejdite na nastavenie kroku 03. Zvoľte rýchlosť 0 a čas 0 a krátko stlačte tlačidlo SET k uloženiu nastavenia. Pri stlačení tlačidla program C displej ukáže "Sec: 180", čo znamená, že ste program nastavili úspešne.

Tip: Toto nastavenie je len pre ukážku, programy si môžete nastaviť ľubovoľne podľa svojich potrieb.

3. Zrušenie nastavenia DIY módu

Ak chcete zrušiť nastavenie DIY módu (napríklad program A), stlačte a podržte naraz tlačidlá program A a OK na 3 sekundy. Tým dôjde k zmazaniu vami zadaného nastavenia programu a program sa vráti do nastavenia továrenského.

Počítanie mixovacích procesov a resetovanie

Keď zapojíte spotrebič do zásuvky a stlačíte tlačidlo On/Off, na displeji sa zobrazí počet mixovacích procesov, ktoré ste na spotrebiči vykonali.

Pre resetovanie počtov stlačte a pridržte tlačidlá SET a ►|| po dobu 3 sekúnd.

Technické parametre:



Napätie: 220-240V

Frekvencia: 50/60Hz

Výkon: 1500 W

Kapacita nádoby: 1,2L

Teplotná odolnosť nádoby: -20 °C až 90 °C

Najnižšie otáčky bez zaťaženia: 12000 RPM

Maximálne otáčky bez zaťaženia: 28000 RPM



GARANCIA

Regisztráció kiterjesztett garanciára 2+2 év a gép testére.

Regisztrációhoz a kiterjesztett garanciához töltsse ki az űrlapot:

www.g21-warranty.com

A garancia meghosszabbítását regisztrálja a vásárlás után 30 napon belül.

A kiterjesztett garancia nem terjed az edényre.




Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

Használat előtt kérjük olvassa el a használati útmutatót, így megelőzheti az eszköz helytelen használatát.

Termékleírás:

1. Fogantyú
2. Felső zajvédő burkolat
3. Lenti zajvédő burkolat
4. Felső fedéltömítés
5. Fedél
6. Keverőedény
7. Kések
8. Hordozó
9. Kezelőpanel
10. Tápkábel

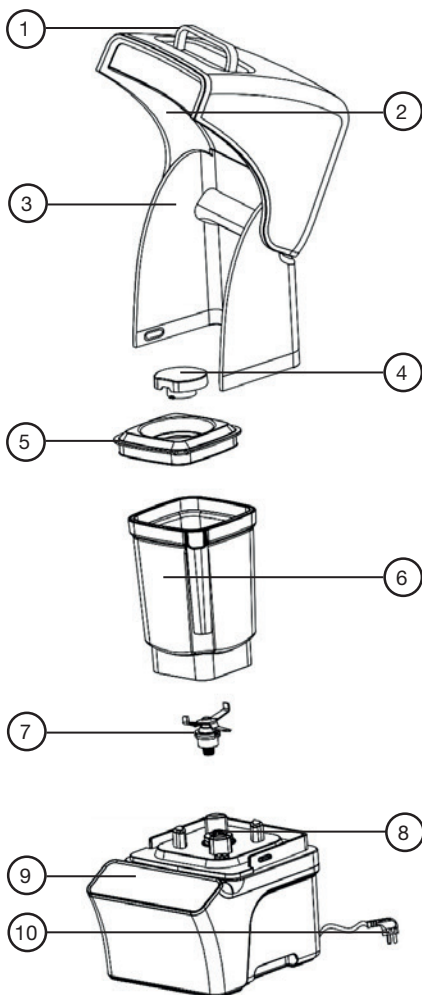

Figyelmeztetés

1. Ellenőrizze, hogy szállítás közben nem sérült-e meg a készülék.
2. Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza az összes alkatrészt: a használati útmutatót, a turmixgépet, a felső és alsó zajvédő burkolatot, a fedelet, a keverőtálat (beleértve a pengéket és azok tartóját is), valamint a turmixgép testét.
3. Helyezze a készüléket egy sima, stabil felületre, ne döntse el a készüléket. Ne tegye gyúlékony tárgyak közelébe.
4. Tartsa a készüléket közvetlen napfénytől, vagy esőtől távol.
5. Ne csatlakoztassa a készüléket hosszabbító aljakatokba.
6. Ne töltsa a keverőtálat a MAX vonal fölé (1,2 L).

Biztonsági utasítások

1. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat.
2. Ellenőrizze, hogy az aljzat feszültsége megfelel-e a készülék működésének a követelményeinek.
3. Ezt a készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, vagy tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet biztosít, vagy utasítást ad a készülék használatával kapcsolatban.
4. Soha ne engedje, hogy a gyerekek egyedül játszanak a készülékkel, és ügyeljen arra, hogy a készülék használata közben megfelelő távolságban legyenek
5. Felhívjuk figyelmét, hogy biztonsági okokból a készülék csak akkor működik, ha a zajvédő burkolat le van csukva.
6. Ne helyezzen fémtárgyakat (pl. kés, villa, kanál stb.) a keverőtáliba.
7. Száraz alapanyagot (folyadék nélkül) soha ne keverjen 90 másodpercnél tovább. A száraz keverés ugyanis rövid idő alatt magas hőmérsékletet eredményez, ami károsíthatja a készüléket. Ha szükséges, keverje szárazon 1 percre, majd szüneteltesse 1 percre. Szükség szerint ismételje meg a folyamatot.
8. Ha a kések meglazultak vagy megsérültek, állítsa le a készüléket és lépjen kapcsolatba a gyártóval.
9. Szétszerelés és tisztítás előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját.
10. Az áramütés elkerülése érdekében ne mossa vízzal a készülék testét és ne merítse vízbe.
11. A kések tisztításához használjon vastag anyagot.
12. Ha bármilyen problémája van a készülék használatával, először húzza ki a csatlakozót az aljzataból, hagyja lehűlni a motort, majd próbálkozzon újra. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, küldje el a készüléket szervizbe.
13. Ha a tápkábel megsérült, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. Ne próbálja meg saját maga megjavítani.
14. Egy keverési ciklus nem haladhatja meg az 5 percet. Sűrű keverékek keverésekor a keverési idő nem haladhatja meg a kb. 2 percet. A keverési ciklusok között szünetet kell tartani, hogy a pengék csapággyai lehűljenek a pengék vagy a tartály sérülésének elkerülése érdekében.
15. Ön új terméket vásárolt, amelyet még nem használt. Az első üzemeltetési ciklusok során az új hajtóművön lévő karbonok felülete kopik. Ez a folyamat egyfajta szagot okoz, amely a felület elkopásával csökken. Ez teljesen szokásos és nem hiba.

Kezelőpanel



Be-és kikapcsoló gomb.



Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a készülék maximális teljesítményének elindításához. Ha elengedi a gombot, az leállítja a folyamatot.



Használja ezt a programot egy kisebb pohár gyümölcslé vagy ital készítéséhez, amelynek térfogata 500 ml. A program kiválasztása után a készülék 5 másodpercig elkezd keverni a 2. fokozaton, majd 40 másodpercen keresztül a maximális fokozaton.



Használja ezt a programot egy nagyobb pohár gyümölcslé vagy ital készítéséhez, amelynek térfogata kb. 1000 ml. A program kiválasztása után a készülék elkezd keverni 5 másodpercig a 2. fokozaton, majd 80 másodpercig a maximális fokozaton.



Ezzel a programmal kisebb pohár smoothiet készíthet. A program kiválasztása után a készülék 5 másodpercig 2. fokozaton, majd 10 másodpercig 5. fokozaton, végül 20 másodpercig a maximális fokozaton kever.



Ezzel a programmal nagyobb pohár smoothiet készíthet. A program kiválasztása után a készülék 10 másodpercig keveri a 2. fokozaton, majd 10 másodpercig az 5. fokozaton, végül 40 másodpercig a maximális fokozaton.



Használja ezt a programot püré készítéshez. A program kiválasztása után a készülék 15 másodpercig 4. fokozaton, majd 30 másodpercig 6. fokozaton, végül 15 másodpercig maximális sebességgel keveri.



Ezzel a programmal készíthet levest (forrón turmixolhatja). A program kiválasztása után a készülék 15 másodpercig keveri a 3. fokozaton, majd a maximálisan 165 másodpercig.

Tipp: A keverési folyamatot szükség szerint bármikor leállíthatja vagy meghosszabbíthatja.

DIY programok – állítsa be saját igényeinek megfelelően a programot

1. Intelligens mód Állandó sebesség

Készenléti állapotban nyomja meg a SET gombot az állandó sebességű üzemmódba történő belépéshez. A vezérlőpult bal és jobb oldalán található + és – gombokkal állítsa be a kívánt keverési időt és sebességet. Nyomja meg a ►|| gombot a keverési folyamat elindításához – a folyamat letelte után a készülék automatikusan leáll. A keverési folyamat során bármikor módosíthatja a keverés sebességét és idejét.

Ezt az üzemmódot gyárilag 3 perc keverési időre van beállítva.

2. Intelligens DIY mód

Beállíthat olyan programokat, amelyek a keverést az Ön igényeihez igazítják, amennyire csak lehetséges.

2.1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot és a módosítani kívánt üzemmód gombot (A, B, C, D, E, F) egyszerre, amíg sípolást nem hall. Ezután használja a vezérlőpanel bal és jobb oldalán található + és – gombokat a kívánt keverési idő és sebesség beállításához. A beállítások mentéséhez nyomja meg az OK gombot. A készülék automatikusan átvált a következő lépés beállítására.

2.2. Egy program esetében 10-szer megismételheti az előző ponthoz tartozó eljárást.

2.3. Miután befejezte és elmentette a beállításokat az OK gombbal, röviden tartsa lenyomva a SET gombot az összes megtett lépés mentéséhez, és a DIY mód beállítása befejeződik. A programot bármikor visszaállíthatja, és visszatérhet a gyári beállításokhoz.

2.4. Példa: A következő programokat szeretné beállítani:

	LÉPÉS 01	LÉPÉS 02	LÉPÉS 03	LÉPÉS 04	LÉPÉS 05	LÉPÉS 06-10
A	Sebesség 1/10S	Sebesség 2/3S	Sebesség 5/5S	0	0	0
B	Sebesség 1/15S.	Sebesség 2/3S	Sebesség 1/14S	Sebesség 2/3S	Sebesség 7/3S	0
C	Sebesség 3/10S	Sebesség H/165S	0	0	0	0

2.5. A program

Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a SET és az A program gombokat egyszerre, amíg sípolást nem hall. 01 lépés: nyomja meg a vezérlőpult jobb oldalán található + gombot, és válassza ki az 1. sebességet. Ezután használja a készülék bal oldalán található + gombot 10 másodperc hozzáadásához, majd nyomja meg az OK gombot a 02 lépéshez. Válassza ki a 2. sebességet, 3 másodpercenként, majd nyomja meg az OK gombot és lépjen a 03. lépés beállításához. Állítsa be a következő időtartamot 5 másodpercenkénti időintervallumokban, majd nyomja meg az OK gombot és lépjen a 04. lépés beállításához. Állítsa be az időt 0 és sebességet 0 fokozatba, majd röviden nyomja meg a SET gombot a beállítás mentéséhez. Az A program gomb megnyomása után a kijelzőn megjelenik a „Sec: 018” felirat, ami azt jelenti, hogy a programot sikeresen beállította.

2.6. B program

Készenléti állapotban tartsa lenyomva egyszerre a SET és a B program gombokat, amíg sípoló hangot nem hall. 01. lépés: nyomja meg a vezérlőpult jobb oldalán található + gombot

és válassza ki az 1. sebességet. Ezután használja a vezérlőpult bal oldalán található + gombot és állítsa be az időt 15 másodperces intervallumokban, majd nyomja meg az OK gombot, hogy eljusson a 02. lépéshez. Válassza ki a 2. sebességet és az időt 3 másodpercenkénti intervallumokban, nyomja meg az OK gombot és folytassa a 03. lépéssel. Válassza ki az 1. sebességet, az időt 14 másodpercenként, nyomja meg az OK gombot és folytassa a 04. lépéssel. Válassza ki a 2. sebességet és az időt 3 másodpercenként és folytassa a 05. lépéssel. Válassza ki a 7. sebességet, 3 másodpercenkénti idővel, nyomja meg az OK gombot és folytassa a 06. lépés beállításával. Válassza ki a 0 sebességet és 0 időt, majd nyomja meg röviden a SET gombot a beállítás mentéséhez. A B program megnyomásakor a kijelzőn megjelenik a „Sec: 038” felirat, ami azt jelenti, hogy a programot sikeresen beállította.

2.7. C program

Készenléti állapotban tartsa egyszerre lenyomva a SET és a C program gombokat, amíg sípoló hangot nem hall. 01. lépés: nyomja meg a vezérlőpult jobb oldalán található + gombot és válassza ki a 3. sebességet. Ezután a vezérlőpult bal oldalán található + gombbal válassza ki a 10 másodpercet, majd nyomja meg az OK gombot a 02. lépéshez. Válassza a H sebességet, 165 másodpercet, nyomja meg az OK gombot és folytassa a 03. lépés beállításával. Válassza ki a 0 sebességet, 0 időt, majd nyomja meg röviden a SET gombot a beállítás mentéséhez. A C program megnyomásakor a kijelzőn megjelenik a „Sec: 180”, ami azt jelenti, hogy a programot sikeresen beállította.

Tipp: Ezek a beállítások csak példák, a programokat tetszés szerint beállíthatja.

1. A DIY mód beállításának törlése

A beállított DIY mód törléséhez (pl. az A program) tartsa lenyomva egyszerre 3 másodpercig az A és az OK gombokat. Ez törli a megadott programbeállításokat, és a program visszatér a gyári beállításokra.

Turmixolási folyamatok számlálása és visszaállítása

Amikor csatlakoztatja a készüléket és megnyomja a Be/KI gombot, a kijelzőn megjelenik a készüléken végrehajtott turmixolási folyamatok száma.

A számlálás visszaállításhoz nyomja meg és tartsa lenyomva a SET és  gombokat 3 másodpercig.

Technikai paraméterek:

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Teljesítmény: 1500 W

Keverőtál űrtartalma: 1,2 liter

A tartály hőmérsékleti ellenállása: -20°C és 90 °C között

Legalacsonyabb fordulatszám terhelés nélkül: 12 000/perc

Maximális fordulatszám terhelés nélkül: 28 000/perc





GWARANCJA

Rejestracja gwarancji przedłużonej 2+2 lata na bazę blendera.

Rejestracji przedłużonej gwarancji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza na stronie:

www.g21-warranty.com

Zarejestruj przedłużoną gwarancję w ciągu 30 dni od zakupu.

Gwarancja rozszerzona nie obejmuje kielicha blendera.




Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Przed użyciem prosimy starannie przeczytać tę instrukcję.

Opis produktu:

1. Uchwyt
2. Górna osłona dźwiękochłonna
3. Dolna osłona dźwiękochłonna
4. Uszczelka górnej pokrywy
5. Pokrywa
6. Naczynie do mieszania
7. Noże
8. Nośnik
9. Panel sterowania
10. Kabel zasilający

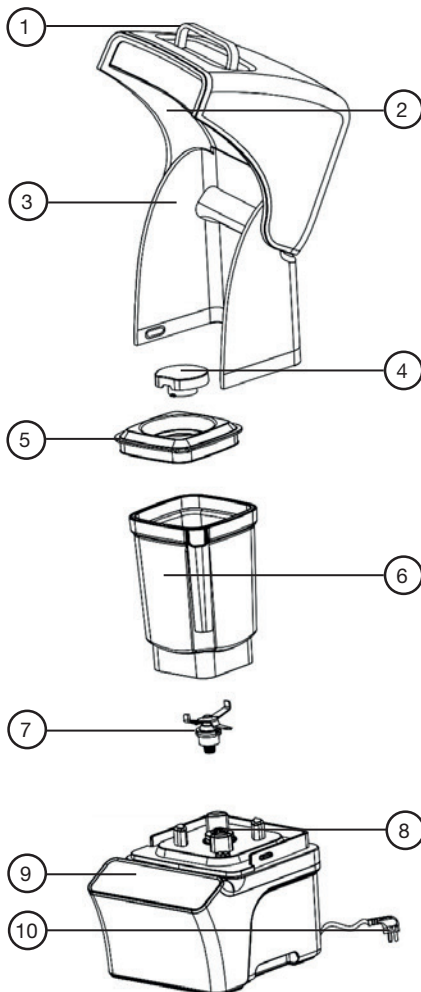

Ostrzeżenie

1. Sprawdź, czy urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu.
2. Upewnij się, że opakowanie zawiera wszystkie części: instrukcję obsługi, blender, górną i dolną osłonę dźwiękochłonną, pokrywę, miskę miksującą (w tym ostrza i ich uchwyt) oraz podstawę blendera.
3. Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, nie przechylaj go. Nie umieszczaj go w pobliżu łatwopalnych przedmiotów.
4. Chronić urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i deszczu.
5. Nie podłączaj urządzenia do przedłużaczy.
6. Nie napełniać naczynia miksującego powyżej linii MAX (1,2 l).

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przeczytaj uważnie instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia.
2. Upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada wymaganiom dotyczącym działania urządzenia.
3. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
4. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się samym urządzeniem i upewnij się, że znajdują się w odpowiedniej odległości, gdy urządzenie jest w użyciu.
5. Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa urządzenie nie będzie działać, jeśli pokrywa dźwiękochłonna nie zostanie zamknięta.
6. Nie wkładaj żadnych metalowych przedmiotów (np. Noża, widelca, łyżki itp.) do naczynia miksującego.
7. Nigdy nie mieszaj na sucho (bez płynu w naczyniu miksującym) dłużej niż 90 sekund. Ponieważ mieszanie na sucho w krótkim czasie wytwarza wysokie temperatury, które mogą uszkodzić urządzenie. W razie potrzeby wymieszaj do sucha przez 1 minutę, a następnie zatrzymaj na 1 minutę. W razie potrzeby powtórz proces.
8. Jeśli ostrza są poluzowane lub uszkodzone, zatrzymaj całą pracę urządzenia i skontaktuj się z producentem.
9. Odłącz urządzenie przed demontażem i czyszczeniem.
10. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie myj ani nie zanurzaj podstawy urządzenia w wodzie.
11. Do czyszczenia noży używaj szczotki lub szmatki wykonanej z grubego materiału.
12. W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów podczas korzystania z urządzenia, należy najpierw odłączyć je od zasilania i pozostawić silnik do ostygnięcia, a następnie ponownie przetestować jego działanie, jeśli problem nie ustąpi, odesłać urządzenie do serwisu.
13. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, skontaktuj się z producentem, nie naprawiaj go samodzielnie.
14. Jeden cykl mieszania nie powinien przekraczać 5 minut. Przy mieszaniu gęstych mieszanek czas mieszania nie powinien przekraczać około 2 minut. Pomiędzy poszczególnymi cyklami mieszania należy zrobić przerwę, aby łożysko ostrzy ostygło i zapobiec uszkodzeniu ostrzy lub pojemnika.
15. Kupiłeś nowy produkt, który nie był jeszcze używany. Podczas pierwszych cykli roboczych wykończenie powierzchni nowych karbonów silnika ulega zużyciu. Proces ten powoduje powstawanie zapachu, który znika po przetarciu powłoki. Jest to zjawisko całkowicie normalne i nie stanowi wady.

Panel sterowania



Włączanie i wyłączanie urządzenia.



Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby rozpocząć maksymalną wydajność urządzenia. Zwolnienie zatrzymuje proces.



Użyj tego programu do przygotowania mniejszej szklanki soku lub napojów o objętości około 500 ml. Po wybraniu programu urządzenie rozpoczyna mieszanie z prędkością 2 przez 5 sekund, a następnie z maksymalną prędkością przez 40 sekund.



Użyj tego programu do przygotowania większej szklanki soku lub napojów o objętości około 1000 ml. Po wybraniu programu urządzenie rozpoczyna mieszanie z prędkością 2 przez 5 sekund, a następnie z maksymalną prędkością przez 80 sekund.



Użyj tego programu do przygotowania mniejszej szklanki smoothie. Po wybraniu programu urządzenie rozpoczyna mieszanie z prędkością 2 przez 5 sekund, następnie z prędkością 5 przez 10 sekund i na koniec z maksymalną prędkością przez 20 sekund.



Użyj tego programu do przygotowania większej szklanki smoothie. Po wybraniu programu urządzenie rozpoczyna mieszanie z prędkością 2 przez 10 sekund, następnie z prędkością 5 przez 10 sekund i na koniec z maksymalną prędkością przez 40 sekund.



Użyj tego programu do przygotowania przecieru. Po wybraniu programu urządzenie rozpoczyna mieszanie z prędkością 4 przez 15 sekund, następnie z prędkością 6 przez 30 sekund i na koniec z maksymalną prędkością przez 15 sekund.



Użyj tego programu do przygotowania zupy (można mieszać na gorąco). Po wybraniu programu urządzenie rozpoczyna mieszanie z prędkością 3 przez 15 sekund, a następnie z maksymalną prędkością przez 165 sekund.

Tip: W razie potrzeby zawsze możesz zatrzymać lub przedłużyć proces mieszania.

DIY programy – ustawcie swoje własne programy

1. Tryb inteligentny Stała prędkość

W trybie gotowości naciśnij przycisk SET, aby przejść do trybu stałej prędkości. Użyj przycisków + i - po lewej i prawej stronie panelu sterowania, aby ustawić żądany czas i prędkość miksowania. Naciśkając przycisk ►|| rozpoczynasz proces mieszania, który automatycznie kończy pracę urządzenia po upływie ustawionego czasu. Możesz zmienić prędkość i czas mieszania w dowolnym momencie podczas procesu mieszania.

Ten tryb jest ustawiony fabrycznie na 3 minuty mieszania.

2. Inteligentny tryb DIY

Możesz skonfigurować programy tak, aby maksymalnie dostosować miksowanie do Twoich wymagań.

2.1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk SET i przycisk trybu, który chcesz edytować (A, B, C, D, E, F), aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Następnie użyj przycisków + i - po lewej i prawej stronie panelu sterowania, aby ustawić żądany czas i prędkość miksowania. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia. Urządzenie automatycznie przechodzi do ustawienia następnego stopnia.

2.2. Możesz powtórzyć procedurę od poprzedniego punktu 10 razy dla jednego programu.

2.3. Po zakończeniu i zapisaniu ustawień za pomocą przycisku OK, krótko przytrzymaj przycisk SET, aby zapisać wszystkie wykonane kroki, a ustawienie trybu DIY zostanie zakończone. W każdej chwili możesz zresetować program i powrócić do ustawień fabrycznych.

2.4. Przykład: Chcesz ustawić następujące programy:

	KROK 01	KROK 02	KROK 03	KROK 04	KROK 05	KROK 06-10
A	Prędkość 1/10S	Prędkość 2/3S	Prędkość 5/5S	0	0	0
B	Prędkość 1/15S.	Prędkość 2/3S	Prędkość 1/14S	Prędkość 2/3S	Prędkość 7/3S	0
C	Prędkość 3/10S	Prędkość H/165S	0	0	0	0

2.5. Program A

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski SET i program A, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Krok ustawień 01: naciśnij przycisk + po prawej stronie panelu sterowania i wybierz prędkość 1. Następnie użyj przycisku + po lewej stronie modelu, aby wybrać 10 sekund i naciśnij przycisk OK, aby przejść do kroku 02. Wybierz prędkość 2, czas 3 sekundy, naciśnij przycisk OK i przejdź do ustawień z kroku 03. Wybierz prędkość 5, czas 5 sekund, naciśnij przycisk OK i przejdź do ustawień z kroku 04. Wybierz prędkość 0 i czas 0 i krótko naciśnij przycisk SET, aby zapisać ustawienie. Po naciśnięciu przycisku Program A na wyświetlaczu pojawi się „Sec: 018”, co oznacza, że program został pomyślnie ustawiony.

2.6. Program B

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski SET i program B, aż usłyszysz ostrzeżenie dźwiękowe. Krok ustawień 01: naciśnij przycisk + po prawej stronie panelu sterowania i wybierz prędkość 1. Następnie użyj przycisku + po lewej stronie modelu, aby wybrać 15 sekund i naciśnij przycisk OK, aby przejść do kroku 02. Wybierz prędkość 2, czas 3 sekundy, naciśnij przycisk OK i przejdź do kroku 03. Wybierz prędkość 1, czas

14 sekund, naciśnij OK i przejdź do kroku 04. Wybierz prędkość 2 i czas 3 sekundy i przejdź do kroku 05. Wybierz prędkość 7, czas 3 sekundy, naciśnij OK i przejdź do ustawień z kroku 06. Wybierz prędkość 0 i czas 0 i krótko naciśnij przycisk SET, aby zapisać ustawienie. Po naciśnięciu przycisku programu B na wyświetlaczu pojawi się „Sec: 038”, co oznacza, że program został pomyślnie ustawiony.

2.7. Program C

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski SET i program C, aż usłyszysz ostrzeżenie dźwiękowe. Krok ustawień 01: naciśnij przycisk + po prawej stronie panelu sterowania i wybierz prędkość 3. Następnie użyj przycisku + po lewej stronie modelu, aby wybrać 10 sekund i naciśnij przycisk OK, aby przejść do kroku 02. Wybierz prędkość H, czas 165 sekund, naciśnij przycisk OK i przejdź do ustawienia w kroku 03. Wybierz prędkość 0 i czas 0 i krótko naciśnij przycisk SET, aby zapisać ustawienie. Po naciśnięciu programu C na wyświetlaczu pojawi się kółko „Sec: 180”, co oznacza, że program został pomyślnie ustawiony.

Tip: To ustawienie jest tylko na przykład, możesz ustawić programy zgodnie z własnymi potrzebami.

1. Anulowanie ustawienia trybu DIY

Aby anulować ustawienie trybu DIY (na przykład program A), naciśnij i przytrzymaj jednocześnie program A i OK przez 3 sekundy. Spowoduje to usunięcie wprowadzonych ustawień programu i przywrócenie programu do ustawień fabrycznych.

Liczenie procesów mieszania i resetowanie

Po podłączeniu urządzenia do zasilania i naciśnięciu przycisku Wł. / Wył. Na wyświetlaczu pojawi się liczba procesów mieszania, które wykonałeś na urządzeniu. Aby zresetować liczniki, naciśnij i przytrzymaj przyciski SET i ►|| przez 3 sekundy.

Parametry techniczne:



Napięcie: 220-240V

Częstotliwość: 50/60Hz

Praca: 1500 W

Pojemność pojemnika: 1,2L

Odporność termiczna pojemnika: -20 °C - 90 °C

Najniższa prędkość bez obciążenia: 12000 RPM

Najwyższa prędkość bez obciążenia: 28000 RPM



JAMSTVO

Registracija produženog jamstva od 2+2 godine za blender.

Registracija produženog jamstva provodi se ispunjavanjem obrasca za prijavu na sljedećoj adresi:

www.g21-warranty.com

Registrirajte se za produženje jamstva u roku od 30 dana od kupnje uređaja.

Produljeno jamstvo ne pokriva posudu za miješanje.






Hvala što ste kupili naš proizvod.

Prije uporabe ovog uređaja pročitajte ovaj priručnik kako biste izbjegli nepravilno rukovanje i uporabu uređaja.

Specifikacija proizvoda:

1. Ručka
2. Gornje zvučno kućište
3. Donje zvučno kućište
4. Čep poklopca
5. Poklopac
6. Posuda za miješanje
7. Oštrica
8. Pogonska utičnica
9. Upravljačka ploča
10. Kabel napajanja

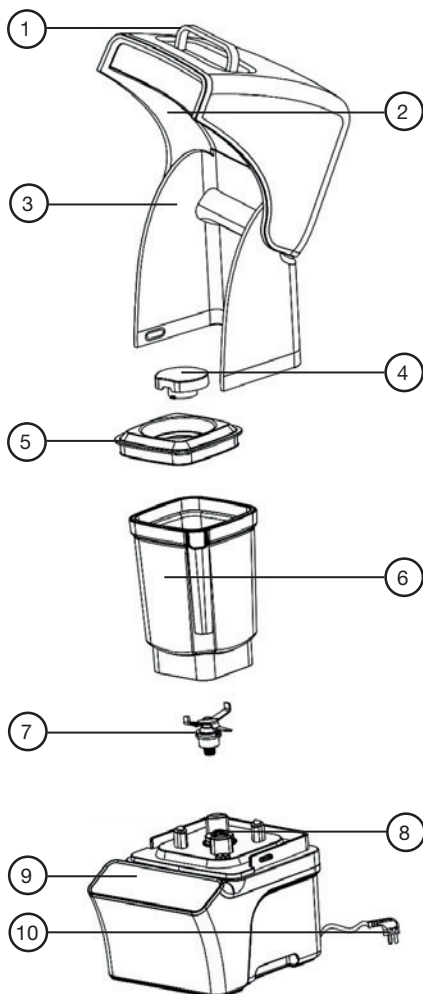

Oprez

1. Provjerite je li uređaj oštećen tijekom transporta.
2. Provjerite dio pakiranja – upute za uporabu, blender, gornja i donja zvučna kućišta, poklopac, posudu za miješanje (uključujući sklop oštrice, maticu za držanje), bazu blendera.
3. Uređaj treba postaviti u stabilan položaj. Nemojte naslanjati uređaj. Također, ne stavljajte blizu zapaljivih predmeta.
4. Uređaj ne smije biti u dodiru s izravnom sunčevom svjetlošću ili kišom.
5. Nemojte koristiti produžne utikače.
6. Nemojte puniti posudu za miješanje preko oznake MAX (1,2 L).

Sigurnosne upute

1. Prije upotrebe u potpunosti pročitajte priručnik.
2. Provjerite je li napajanje kabela 220-240 V.
3. Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili upute za korištenje uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
4. Ne dopustite djeci da se igraju ovim aparatom. Držite ih na sigurnoj udaljenosti od uređaja tijekom rada.
5. Imajte na umu da iz sigurnosnih razloga uređaj neće raditi bez zatvaranja zvučne kutije na mjestu.
6. Ne stavljajte metalne predmete u posudu za miješanje (poput noža, vilice, žlice itd.)
7. Ne ostavljajte uređaj da se suši (radi bez tekućine unutar posude) dulje od 90 sekundi, jer suho miješanje stvara iznimno visoku temperaturu u kratkom vremenu. To može oštetiti uređaj. Ako je potrebno, suho miješajte 1 minutu nakon čega slijedi 1 minuta pauze, a zatim ponovno suho miješajte.
8. U slučaju da je oštrica labava ili slomljena, zaustavite bilo koji proces i obratite se distributeru.
9. Prije rastavljanja ili čišćenja uređaja, ne zaboravite isključiti napajanje i isključiti uređaj.
10. Nemojte prati ili namakati bazu blendera s vodom/u vodi kako biste spriječili strujni udar.
11. Za čišćenje oštrice koristite četku ili debelu krpu.
12. Ako dođe do bilo kakvog kvara, ne zaboravite uvijek isključiti uređaj, pustiti motor da se ohladi, probati radi li uređaj ili ne i na kraju kontaktirati distributera.
13. U slučaju oštećenja kabela za napajanje, obratite se distributeru, nemojte ga sami mijenjati.
14. Jedan ciklus miješanja ne smije trajati duže od 5 minuta. Kod miješanja gustih smjesa vrijeme miješanja ne smije biti dulje od otprilike 2 minute. Između pojedinačnih ciklusa miješanja potrebno je napraviti pauzu kako bi se ležaj oštrice ohladio kako bi se spriječilo oštećenje oštrice ili spremnika.
15. Kupili ste novi proizvod koji još nije korišten. Tijekom prvih radnih ciklusa, završna obrada površine novog karbona motora se istroši. Ovaj proces stvara miris koji nestaje nakon što završni sloj nestane. Ova činjenica je potpuno normalna i nije nedostatak.

Upravljačka ploča



Tipka On/Off



Dodirnite i zadržite da uređaj radi maksimalnom brzinom, otpustite ga da se zaustavi.



A

Koristite ovaj program za rad na maloj šalici soka, pića – oko 500 ml. Pokreće se brzinom 2 na 5 sekundi, prebacuje se na brzinu H na 40 sekundi dok ne završi.



B

Koristite ovaj program za rad na velikoj šalici soka, pića – oko 1000 ml. Pokreće se brzinom 2 na 5 sekundi, prebacuje se na brzinu H na 80 sekundi dok se ne završi.



C

Koristite ovaj program za rad na maloj šalici smoothieja. Pokreće se brzinom 2 na 5 sekundi, prebacuje se na brzinu 5 na 10 sekundi, a zatim se prebacuje na brzinu H na 20 sekundi dok ne završi.



D

Koristite ovaj program za rad na velikoj šalici smoothieja. Pokreće se brzinom 2 u trajanju od 10 sekundi, prebacuje se na brzinu 5 u trajanju od 10 sekundi, a zatim se prebacuje na brzinu H u trajanju od 40 sekundi dok ne završi.



E

Koristite ovaj program za rad na pireu. Pokreće se brzinom 4 na 15 sekundi, prebacuje se na brzinu 6 na 30 sekundi, a zatim se prebacuje na brzinu H na 15 sekundi dok ne završi.



F

Koristite ovaj program za rad na juhi. Pokreće se brzinom 3 na 15 sekundi, prebacuje se na brzinu H na 165 sekundi dok ne završi.

Savjet: uvijek možete zaustaviti ili produžiti postupak miješanja kako bi sastojci bili glatki koliko želite.

Učinite to sami – postavite vlastite programe (uradi sam)

1. Pametni način rada s konstantnom brzinom

U stanju pripravnosti pritisnite tipku „Set“, uređaj prelazi u način rada konstantne brzine. Pritisnite tipke +- Time i Speed za podešavanje radnog vremena i brzine.

Pritisnite ►► za početak blendanja. Uređaj će raditi pri podešenoj brzini miješanja i vremena do automatskog završetka. Tijekom postupka miješanja uvijek možete podesiti postavke. Zadano početno vrijeme miješanja je 3 minute, brzina miješanja 0.1.2.3...H su dostupni za odabir.

2. Pametni „uradi sam“ način rada

Možete postaviti vlastite programe kako biste dobili prilagođene kreacije

2.1. U pripravnom stanju pritisnite i tipku „Set“ i jednu od programskih tipaka koje želite podesiti (A, B, C, D, E, F) dok ne čujete zvučni signal. Zatim pritisnite tipke Time i Speed +- za podešavanje vremena miješanja i brzine. Pritisnite tipku OK za spremanje postavki. Automatski prelazi na podešavanje za sljedeći korak.

2.2. Prethodni postupak možete ponoviti do 10 puta za jedan program.

2.3. Nakon završetka svih postavki, kratko pritisnite tipku „Set“. Uređaj sprema sve korake koje ste podesili i prestaje s „uradi sam“ načinom rada. Uvijek će raditi na ovim postavljenim radnim koracima, sve dok ponovno ne postavite program.

2.4. Na primjer, recimo da želite postaviti programe u nastavku:

	KORAK 01	KORAK 02	KORAK 03	KORAK 04	KORAK 05	KORAK 06-10
A	Brzina 1/10S	Brzina 2/3S	Brzina 5/5S	0	0	0
B	Brzina 1/15S.	Brzina 2/3S	Brzina 1/14S	Brzina 2/3S	Brzina 7/3S	0
C	Brzina 3/10S	Brzina H/165S	0	0	0	0

2.5. Program A

U pripravnom stanju istodobno pritisnite i zadržite tipke „Set“ i program A dok ne čujete zvučni signal. Korak 01: pritisnite tipku + na desnoj strani upravljačke ploče i odaberite brzinu 1. Zatim pritisnite tipku + na lijevoj strani upravljačke ploče i odaberite 10 sekundi. Pritisnite tipku OK za prijelaz na korak 02. Odaberite brzinu 2 na 3 sekunde, pritisnite OK i prijedite na korak 03. Odaberite brzinu 5 na 5 sekundi, pritisnite tipku OK i prijedite na korak 04. Odaberite brzinu 0 na 0 sekundi, kratko pritisnite tipku „Set“ za spremanje postavki. Pritisnite tipku Program A – na zaslonu će se prikazati „Sec: 018“, što znači da ste uspješno podesili program.

2.6. Program B

U pripravnom stanju istodobno pritisnite i zadržite tipke „Set“ i program A dok ne čujete zvučni signal. Korak 01: pritisnite tipku + na desnoj strani upravljačke ploče i odaberite brzinu 1. Zatim pritisnite tipku + na lijevoj strani upravljačke ploče i odaberite 10 sekundi. Pritisnite tipku OK za prijelaz na korak 02. Odaberite brzinu 2 na 3 sekunde, pritisnite OK i prijedite na korak 03. Odaberite brzinu 1 na 14 sekundi, pritisnite tipku OK i prijedite na korak 04. Odaberite brzinu 2 na 3 sekunde, pritisnite OK i prijedite na korak 05. Odaberite brzinu 7 na 3 sekunde, pritisnite OK i prijedite na korak 06. Odaberite brzinu 0 na 0 sekundi, kratko pritisnite tipku „Set“ za spremanje postavki. Pritisnite tipku Program B – na zaslonu će se prikazati „Sec: 038“, što znači da ste uspješno podesili program.

2.7. Program C

U pripravnom stanju istodobno pritisnite i zadržite tipke „Set“ i program C dok ne čujete zvučni signal. Korak 01: pritisnite tipku + na desnoj strani upravljačke ploče i odaberite brzinu 3. Zatim pritisnite tipku + na lijevoj strani upravljačke ploče i odaberite 10 sekundi. Pritisnite tipku OK za prijelaz na korak 02. Odaberite brzinu H na 165 sekunde, pritisnite OK i prijedite na korak 03. Odaberite brzinu 0 na 0 sekundi, kratko pritisnite tipku „Set“ za spremanje postavki. Pritisnite tipku Program C – na zaslonu će se prikazati „Sec: 180“, što znači da ste uspješno podesili program.

Savjet: gore navedeni podaci su samo primjer, možete postaviti programe kako god želite.

3. Otkazivanje Smart DIY programa

Ako želite poništiti postavke za „uradi sam“ (recimo program A), pritisnite i zadržite tipke „program A“ i „OK“ 3 sekunde. Briše ono što ste postavili i vraća se na tvorničke postavke.

.

Brojanje miješanja i resetiranje

Kad priključite uređaj i pritisnete tipku On, na zaslonu će se prikazati zapis o ukupnom broju miješanja koje je uređaj obavio.

Za resetiranje pritisnite tipke „Set“ i ►|| 3 sekunde.

Tehnički parametri:



Napon: 220-240 V

Frekvencija: 50-60 Hz

Snaga: 1500 W

Kapacitet posude: 1,2 L

Otpornost staklenke na temperaturu: -20 °C do 90 °C

Najniža brzina: 12000 O/MIN

Maks. brzina: 28000 O/MIN

SLO

GARANCIJA

Registracija podaljšane garancije 2 + 2 leti na mešalnem telesu.

Če želite registrirati razširjeno garancijo, izpolnite obrazec na:

www.g21-warranty.com

Registrirajte se za podaljšanje garancije v 30 dneh od nakupa naprave.

Razširjena garancija ne velja za mešalno posodo.




Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

Pred uporabo naprave preberite ta navodila za uporabo, da se izognete nepravilnemu ravnanju z napravo.

Opis izdelka:

1. Ročaj
2. Zgornji protihrupni pokrov
3. Spodnji protihrupni pokrov
4. Tesnilo pokrova
5. Pokrov
6. Posoda za mešanje
7. Noži
8. Nosilec
9. Nadzorna plošča
10. Napajalni kabel

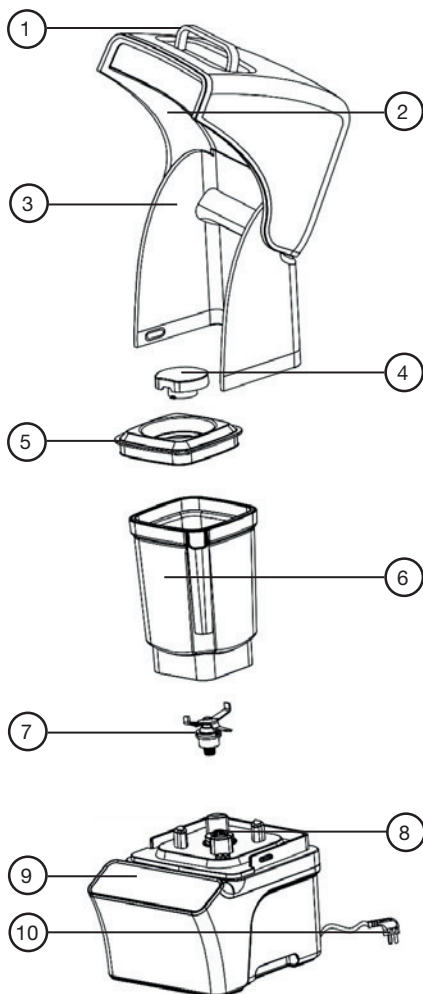

Opozorilo

1. Preverite, da naprava med transportom ni bila poškodovana.
2. Preverite, ali paket vsebuje vse dele: navodila za uporabo, mešalnik, zgornji in spodnji protihrupni pokrov, pokrov, posodo mešalnika (vključno z rezili in njihovim držalom) in podstavek mešalnika.
3. Aparat shranjujte na ravni, stabilni površini, ne nagibajte ga. Ne postavljajte ga v bližino vnetljivih predmetov.
4. Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in dežju.
5. Naprave ne vklaplajte v podaljške.
6. Mešalne posode ne napolnite nad črto MAX (1,2 L).

Varnostna navodila

1. Pred uporabo naprave natančno preberite varnostna navodila.
2. Prepričajte se, da napetost v vtičnici ustreza zahtevam za delovanje aparata.
3. Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, pri tem nadzoruje ali jim daje navodila glede uporabe naprave.
4. Otrokom nikoli ne dovolite, da se sami igrajo z napravo, in poskrbite, da so na varni razdalji, ko je naprava v uporabi.
5. Upošteвайте, da iz varnostnih razlogov naprava ne bo delovala, če ni zaprt protihrupni pokrov.
6. V mešalno posodo ne postavljajte nobenih kovinskih predmetov (npr. nožev, vilic, žlic itd.).
7. Nikoli ne mešajte na suho (brez tekočine v mešalni posodi) več kot 90 sekund. Mešanje na suho povzroči za kratek čas visoke temperature, ki lahko poškodujejo aparat. V nujnem primeru mešajte na suho 1 minuto, nato pa za 1 minuto ustavite napravo. Po potrebi postopek ponovite.
8. Če so rezila zrahljana ali poškodovana, prenehajte z uporabo naprave in se obrnite na proizvajalca.
9. Preden napravo razstavite in očistite, jo izključite iz električnega omrežja.
10. Podnožja aparata ne umivajte z vodo in ga ne potaplajte v vodo, da preprečite električni udar.
11. Za čiščenje nožev uporabite krtačo ali grobo krpo.
12. Če se med uporabo aparata pojavijo težave, ga najprej odklopite in pustite, da se motor ohladi, nato ponovno preizkusite če deluje, če težave ne odpravite, pošljite napravo v servisni center.
13. Če je napajalni kabel poškodovan, se obrnite na proizvajalca, ne popravljajte ga sami.
14. En cikel mešanja ne sme trajati več kot 5 minut. Pri mešanju gostih mešanic naj čas mešanja ne presega približno 2 minut. Med posameznimi mešalnimi cikli je treba vzeti premor, da se ležaj rezila ohladi in tako preprečite poškodbe rezil ali posode.
15. Kupili ste nov izdelek, ki še ni bil uporabljen. Med prvimi delovnimi cikli se površinska obdelava novih karbonov motorja obrabi. Ta postopek ustvari vonj, ki izgine, ko končni premaz preneha. To dejstvo je povsem normalno in ni okvara.

Nadzorna plošča



Vklop in izklop aparata.



Pritisnite in držite ta gumb, da zaženete največjo moč naprave. Ko ga spustite boste postopek zaustavili.



Ta program uporabite za pripravo manjšega kozarca soka ali pijače s prostornino okoli 500 ml. Po izbiri programa začne aparat mešati pri hitrosti 2 za 5 sekund, nato pa pri najvišji hitrosti za 40 sekund.



Ta program uporabite za pripravo večjega kozarca soka ali pijače s prostornino okoli 1000 ml. Po izbiri programa začne aparat mešati pri hitrosti 2 za 5 sekund, nato pa pri najvišji hitrosti za 80 sekund.



Ta program uporabite za pripravo manjše skodelice smutija. Po izbiri programa bo aparat začel mešati pri hitrosti 2 za 5 sekund, nato pri hitrosti 5 za 10 sekund in nazadnje pri najvišji hitrosti za 20 sekund.



Ta program uporabite za pripravo večje skodelice smutija. Po izbiri programa bo aparat začel mešati pri hitrosti 2 za 10 sekund, nato pri hitrosti 5 za 10 sekund in nazadnje pri najvišji hitrosti za 40 sekund.



Ta program uporabite za pripravo kašice. Po izbiri programa bo aparat začel mešati pri hitrosti 4 za 15 sekund, nato pri hitrosti 6 za 30 sekund in nazadnje pri najvišji hitrosti za 15 sekund.



Ta program uporabite za pripravo juhe (lahko jo mešate tudi vročo). Po izbiri programa začne aparat mešati pri hitrosti 3 za 15 sekund, nato pa pri najvišji hitrosti za 165 sekund.

Nasvet: Po potrebi lahko postopek mešanja vedno ustavite ali podaljšate.

DIY programi - program nastavite sami

1. ametni način Konstantna hitrost

V stanju pripravljenosti pritisnite gumb SET za vstop v način Konstantne hitrosti. Z gumboma + in – na levi in desni strani nadzorne plošče nastavite zeleni čas in hitrost mešanja. Pritisnite gumb ►► za začetek postopka mešanja, ki bo po preteku izbranega časa avtomatsko zaustavil aparat. Med postopkom mešanja lahko kadarkoli spremenite hitrost in čas mešanja.

Ta način je proizvajalec vnaprej nastavil na čas mešanja 3 minute.

2. Pametni način DIY

Programe lahko nastavite tako, da mešanje čim bolj prilagodite svojim zahtevam.

2.1. V stanju pripravljenosti hkrati pritisnite in držite gumb SET in gumb načina, ki ga želite nastaviti (A, B, C, D, E, F), dokler ne zaslišite zvočnega opozorila. Potem z gumboma + in – na levi in desni strani nadzorne plošče nastavite zeleni čas in hitrost mešanja. Pritisnite gumb OK, da shranite nastavitve. Naprava samodejno preide na nastavev naslednjega koraka.

2.2. Postopek iz prejšnje točke lahko ponovite 10-krat za en program.

2.3. Po zaključku in shranjevanju nastavitve z gumbom OK na kratko držite gumb SET, s čimer boste shranili vse opravljene korake in nastavev načina DIY se bo končala. Program lahko kadarkoli ponastavite in povrnete tovarniške nastavitve.

2.4. Primer: Želite nastaviti naslednji programe:

	KORAK 01	KORAK 02	KORAK 03	KORAK 04	KORAK 05	KORAK 06-10
A	Hitrost 1/10S	Hitrost 2/3S	Hitrost 5/5S	0	0	0
B	Hitrost 1/15S	Hitrost 2/3S	Hitrost 1/14S	Hitrost 2/3S	Hitrost 7/3S	0
C	Hitrost 3/10S	Hitrost H/165S	0	0	0	0

2.5. Program A

V stanju pripravljenosti hkrati pritisnite in držite gumb SET in program A, dokler ne zaslišite zvočnega opozorila. Nastavev koraka 01: pritisnite gumb + na desni strani nadzorne plošče in izberite hitrost 1. Nato z gumbom + na levi strani modela izberite 10 sekund in pritisnite gumb OK, da se premaknete na nastavev koraka 02. Izberite hitrost 2, čas 3 sekunde, pritisnite OK in pojdite na nastavev koraka 03. Izberite hitrost 5, čas 5 sekunde, pritisnite OK in pojdite na nastavev koraka 04. Izberite hitrost 0 in čas 0 ter na kratko pritisnite gumb SET, da shranite nastavitve. Ko pritisnete gumb programa A, se na zaslonu prikaže "Sec: 018", kar pomeni, da ste program uspešno nastavili.

2.6. Program B

V stanju pripravljenosti hkrati pritisnite in držite gumb SET in program B, dokler ne zaslišite zvočnega opozorila. Nastavev koraka 01: pritisnite gumb + na desni strani nadzorne plošče in izberite hitrost 1. Nato z gumbom + na levi strani modela izberite 15 sekund in pritisnite gumb OK, da se premaknete na nastavev koraka 02. Izberite hitrost 2, čas 3 sekunde, pritisnite OK in pojdite na nastavev koraka 03. Izberite hitrost 1, čas 14 sekunde, pritisnite OK in pojdite na nastavev koraka 04. Izberite hitrost 2 in čas 3 sekunde ter pojdite na nastavev koraka 05. Izberite hitrost 7, čas 3 sekunde, pritisnite OK in pojdite na nastavev koraka 06. Izberite hitrost 0 in čas 0 ter na kratko pritisnite gumb SET, da shranite nastavitve. Ko pritisnete gumb programa B, se na zaslonu prikaže "Sec: 038", kar pomeni, da ste program uspešno nastavili.

2.7. Program C

V stanju pripravljenosti hkrati pritisnite in držite gumb SET in program C, dokler ne zaslišite zvočnega opozorila. Nastavitev koraka 01: pritisnite gumb + na desni strani nadzorne plošče in izberite hitrost 3. Nato z gumbom + na levi strani modela izberite 10 sekund in pritisnite gumb OK, da se premaknete na nastavitev koraka 02. Izberite hitrost H, čas 165 sekunde, pritisnite OK in pojdite na nastavitev koraka 03. Izberite hitrost 0 in čas 0 ter na kratko pritisnite gumb SET, da shranite nastavitev. Ko pritisnete gumb programa C, se na zaslonu prikaže "Sec: 180", kar pomeni, da ste program uspešno nastavili.

Nasvet: Ta nastavitev je samo za predstavitev, programe lahko nastavite poljubno.

3. Preklic nastavitve načina DIY

Če želite preklicati nastavitev načina DIY (na primer program A), hkrati pritisnite in 3 sekunde držite gumba za program A in OK. S tem boste izbrisali prej vnesene nastavitve programa in vrnili program na tovarniške nastavitve.

Štetje procesov mešanja in ponastavitev

Ko aparat priključite v vtičnico in pritisnete gumb On/Off, se na zaslonu prikaže število mešalnih procesov, ki ste jih izvedli na aparatu.

Če želite ponastaviti štetje, pritisnite in držite gumba SET in ►► 3 sekunde.

Tehnični parametri:



Napetost: 220-240 V

Frekvenca: 50/60 Hz

Moč: 1500 W

Max. prostornina posode: 1,2L

Temperaturna odpornost posode: -20 °C až 90 °C

Najnižja hitrost brez obremenitve: 12000 RPM

Največja hitrost brez obremenitve: 28000 RPM





powerful blenders



hand mixers



reverse osmosis



juicers



vacuum sealers



sous-vide



kitchen machines



multifunction fryer



food dehydrators

More products G21